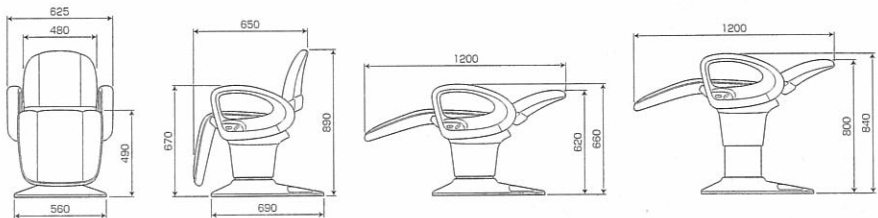


仕 様

形式番号	RS-001A
定格電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	110W
定格時間	2分
最大負荷	120kg
上下ストローク	190mm±15mm
重量(本体のみ)	約45kg
外形寸法	
	
電源コード長	最長2m
付属品	緊急リクライニングキット

販売元

滝川株式会社

<http://www.takigawa.co.jp>

本 社

〒111-8511 東京都台東区元浅草3-2-1

TEL:03-3845-2111 FAX:03-3845-0123

大阪営業所

〒550-0004 大阪府大阪市西区本町2-3-2

TEL:06-6446-1155 FAX:06-6446-1222

名古屋営業所

〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町18-22ロータスビル6F

TEL:052-451-4111 FAX:052-451-4112

札幌営業所

〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西2-2-22

TEL:011-531-2121 FAX:011-531-6789

Reserve

リザーブ

RS-001A

取扱説明書



も く じ

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ● 安全上のご注意……………1～2 | ● お手入れについて……………5 |
| ● 各部の名称……………3 | ● 保管について……………5 |
| ● 設置方法……………3 | ● 故障かなと思ったら……………5 |
| ● ご使用前に……………3 | ● 愛情点検について……………6 |
| ● 使用方法……………4 | ● アフターサービスについて……………6 |
| ● 緊急リクライニングキットについて……………5 | |

このたびはリザーブシリーズをお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。



お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

保証書別添付



TAKIGAWA

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意	人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容



絵表示の例

	○記号は、「禁止」の行為であることを告げる内容です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 始業点検を必ず実施し、異常を発見した場合は、直ちに点検・修理を依頼してください。
- 設置は確実に行ってください。

警告

	強制	交流100Vで使用する。 守らないと火災や感電の原因になります。
	禁止	椅子の上げ下げやリクライニングの操作をするときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認する。 守らないと事故やけがのおそれがあります。
		施術者以外の方が椅子を操作しない。 また、幼児の手の届く範囲では使用しない。 事故やけがのおそれがあります。
		バックレスト、アームレスト、レッグレストに乘ったり、腰掛けたりしない。 転倒による事故やけがのおそれがあります。
		椅子の乗り降りは椅子を上げた状態でしない。 転倒による事故やけがのおそれがあります。
		機器の上に水などの入った容器を置かない。 また、機器本体に水をかけない。 感電や故障の原因になります。
		電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電やショート、火災の原因になります。
		電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。 また、重いものを載せたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。
		機器の上には物を置かない。 変形・傷の原因になります。

	分解禁止	絶対に分解や修理、改造をしない。 発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。
	電源プラグを抜く	発煙、異音、異臭が発生したら直ちに使用を中止し、 電源プラグを抜き、修理を依頼してください。

注意

	強制	水平な場所で使用する。 守らないと本体が倒れて事故やけがのおそれがあります。
		使用後は電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと子供のいたすらによる事故やけがのおそれがあります。
		移動するときは、落とす等強い衝撃を加えない。又、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと事故や故障のおそれがあります。
		電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く。 守らないと感電やショートのおそれがあります。
		雷が鳴っている時は使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。 感電や火災の原因になります。
	禁止	人または物を乗せたまま移動しない。 転倒による事故やけがのおそれがあります。
		ファスナーが開いた状態で使用しない。 事故やけがのおそれがあります。
		お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しない。 変色・変形の原因になります。
		アース線はガス管、電話線、避雷針、水道管（途中がプラスチック）等に接続しない。 感電や火災・事故の原因になります。
	水場使用禁止	浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電や故障の原因になります。
	アース線をつける	アースを確実に取り付ける。 守らないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。
	電源プラグを抜く	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 守らないとホコリや湿気で絶縁劣化による、漏電火災の原因になります。
		お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手で抜き差ししない。 守らないと感電やけがのおそれがあります。
		停電のときは電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。

各部の名称



設置方法

●本体の設置について

水平で平らな床の上に設置してください。
がたつきがある場合は、アジャスターで調整してください。

●配線について

- アース線をコンセントのアース端子に接続してください。
- 電源プラグをコンセントに確実に接続してください。
- ※アームレストを持って移動してください。


ご使用前に

確認してください

- 電源プラグを差し込む前に、電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 電源スイッチを「ON」にして各部スイッチが正しく動作するか確認してください。
- 各部にがたつきがないか確認してください。


使用方法

開梱時のバックレストが倒れている状態ではレッグレストの角度調整が出来ません。フットスイッチ▼を踏み、バックレストを起してください。

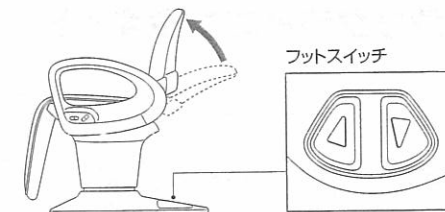


レッグレスト角度調整ダイヤル

ご注意 バックレストが起きていない状態では設定が出来ません。
開梱時は0°に設定されています。

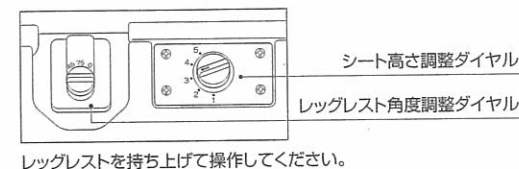

レッグレストの角度を3段階に調整します。


- ダイヤルを垂直状態にするとレッグレストを75°に設定します。
- ダイヤルを左へ回し水平状態にするとレッグレストを45°に設定します。
- ダイヤルを右へ回し水平状態にするとレッグレストは0°のままで動作しません。

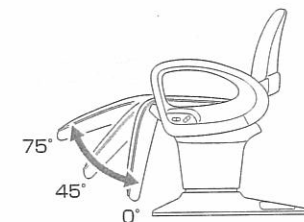

シート高さ調整ダイヤル

シートの高さを5段階に調整します。


- ダイヤル1の状態でもフットスイッチ▲を踏むと最下位置から約9cm上昇したところで停止します。
- ダイヤル数が増すごとに約2cmづつ上昇したところで停止します。

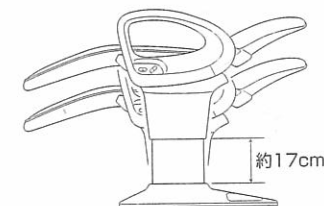

フットスイッチ


- フットスイッチ▲を1度踏むと設定された高さまで上昇し、バックレストが倒れます。
- フットスイッチ▼を1度踏むとバックレストが起き上がり、シートが最下位置まで下降します。

動作中にフットスイッチを踏むか微調整スイッチを押すと停止させることが出来ます。

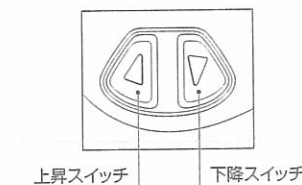


微調整スイッチ

シートの高さとバックレストの角度を最適なシャンプー位置に微調整します。




緊急リクライニングキットについて

使用中に停電や故障により動作出来なくなった場合に手でリクライニングさせることができます。

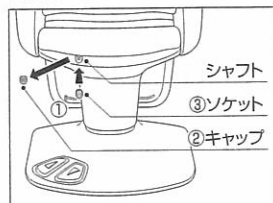


- ① レッグレスト裏側にある収納ポケットから緊急リクライニングキットを出す。
- ② 椅子背面のキャップをはずす。
- ③ シャフトにソケットの四角い形状を外側にして取り付ける。

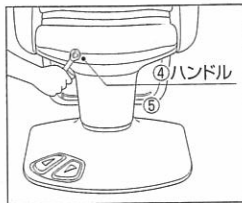

- ④ ハンドルのつまみを手前にしてソケットを差し込み回す。
- ⑤ 緊急リクライニングキットを収納ポケットに納める。

ハンドルの使い方

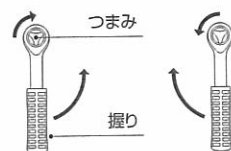

- バックレストを倒す時
- つまみを時計回り
 - 握りを反時計回り
- バックレストを起こす時
- つまみを反時計回り
 - 握りを時計回り

お手入れについて

- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 取れにくい油や汚れがついた時は、水でうすめた中性洗剤を布に湿らせてふき取ってください。その後、乾いた布で湿気が残らないようにふき取ってください。
- パーマ液やヘアダイ液等の薬剤がついた時は、速やかにふき取ってください。変色、変質の原因になります。
- シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色、変形の原因になります。

保管について

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない所に保管してください。
- しばらくご使用にならない時はカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。

故障かなと思ったら

機器に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げ販売店に点検、修理を依頼してください。

症 状	調べるところ
モーター音	構造上のもので機能等に影響はありません
動作しない	電源スイッチが切れていませんか。 電源プラグがコンセントから抜けていませんか
椅子ががたつく	アジャスターを調整してください
上昇しない	フットスイッチで一旦下降させてから上昇させてください
スイッチを押してもすぐに動作しない	約0.5秒のタイムラグを設定しているので故障ではありません
動作が遅い	タコ足配線をしていませんか?

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



このような症状はありませんか。

- こげくさいにおいがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他異常がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げ販売店に点検・修理をご相談ください。

アフターサービスについて

- 保証書
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただきポストに投函してください。また保証書控は大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合 (ただし、縫製部品は除きます。)
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で出張修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
当社は補修用性能部品の製造打ち切り後最低6年間保有しております。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

アフターサービスのご用命は下記へ

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げ販売店へお申し付けください。

滝川株式会社 品質保証課

〒111-8511 東京都台東区三筋2-24-8 エステ会館1F
TEL.03-3863-2791 FAX.03-3863-2792

フリーダイヤル  **0120-919-662**

Eメール: hinsho@takigawa.co.jp

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。